

Verarbeitungshinweis

Perimeterdämmung (Erdberührte Dämmsysteme) Wärmedämmung der erdberührten Wand auf abgedichtetem Mauerwerk

GLAPOR Werk Mitterteich GmbH
 Hübsteichstraße 17
 D-95666 Mitterteich


Telefon: +49 (0) 9633-400769-0
 Fax: +49 (0) 9633-400769-19
 eMail: info@glapor.de
 Internet: www.glapor.de




1 Wandfläche säubern und mit Bitumenvor-
 anstrich / Bitumenemulsion vorstreichen
 und ablüften lassen.
 Verbrauch: ca. 0,3 kg/m².




3 **GLAPOR** Schaumglasplatten im Stapel auf
 der Rückseite und auf zwei Seitenflächen
 mit einem Zahnpachtel /Zahntraufel
 (Zahnung 10 bis 12 mm). Mit der Klebmasse
 beschichten und durchkämmen. Verbrauch
 ca. 4 – 5 kg/m², je nach Beschaffenheit des
 Untergrundes und der Dämmstoffdicke.

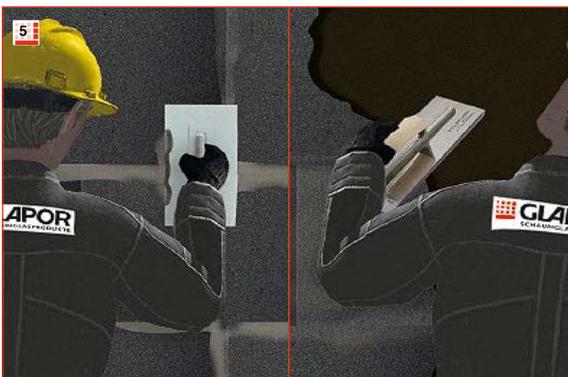


5 Den austretenden Kleber nach Aushärtung
 mit der Traufel abstoßen.
 Zellfüllenden Deckabstrich auf die
GLAPOR Schaumglasplatten aufbringen.
 Verbrauch ca. 2,0 bis 2,5 kg/m²

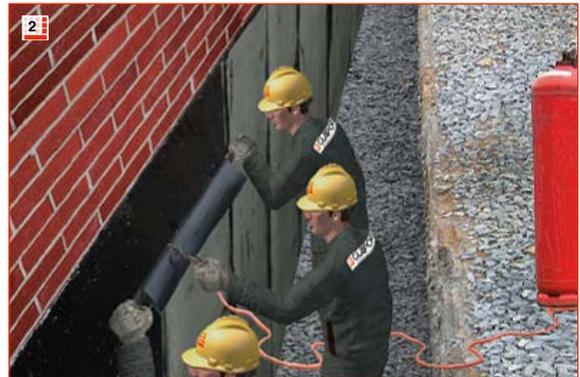

2 Bitumenschweißbahnen mit einem Brenner
 aufschweissen.

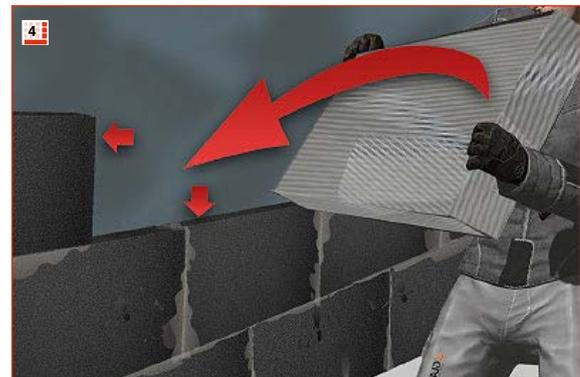

4 **GLAPOR** Schaumglasplatten vollflächig und
 vollfugig mit versetzten Stoßfugen auf der
 abgedichteten Wand verlegen. **GLAPOR**
 Schaumglasplatten diagonal in die offene
 Ecke der bereits verlegten Dämmplatten
 einschieben.

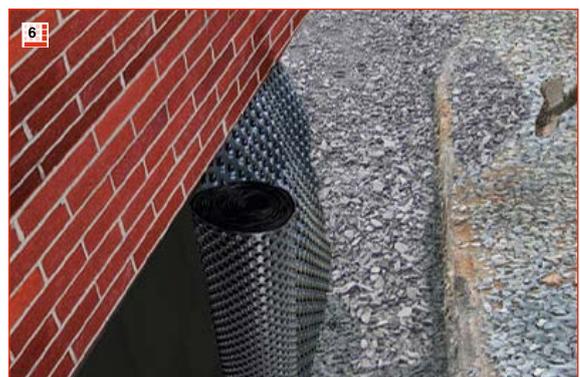

6 Einen Anfüllschutz verwenden
 z.B. Noppenbahn und aussen anfüllen.