


## Verarbeitungshinweis

### Perimeterdämmung (Erdberührte Dämmsysteme)


### Wärmedämmung der erdberührten Wand innerhalb der Abdichtung



- 1** Wandfläche säubern und mit Bitumenvor-  
anstrich / Bitumenemulsion vorstreichen  
und ablüften lassen.  
Verbrauch: ca. 0,3 kg/m<sup>2</sup>.

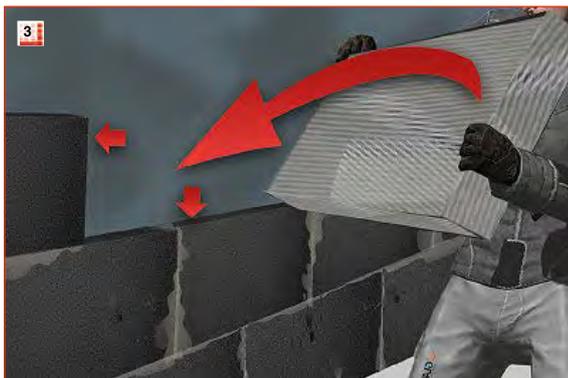

- 3** GLAPOR Schaumglasplatten vollflächig und  
vollfugig mit versetzten Stoßfugen auf der  
abgedichteten Wand verlegen.  
GLAPOR Schaumglasplatten diagonal in  
die offene Ecke der bereits verlegten  
Dämmplatten einschieben.

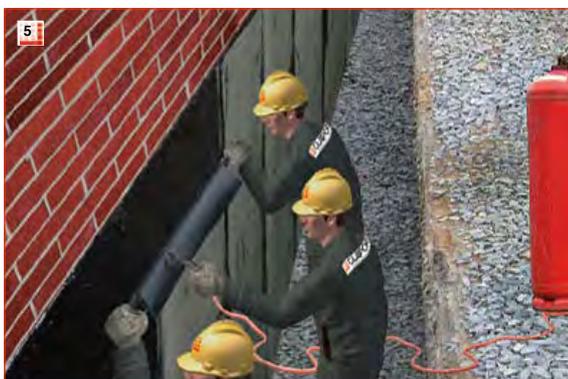

- 5** Beschichtete Bitumenschweißbahnen auf  
die GLAPOR Schaumglasplatten mit einem  
Brenner aufschweißen, gem. nach  
DIN 18533.



- 2** GLAPOR Schaumglasplatten im Stapel auf  
der Rückseite und auf zwei Seitenflächen  
mit einem Zahnpachtel /Zahntraufel  
(Zahnung 10 bis 12 mm). Mit der Klebmasse  
beschichten und durchkämmen. Verbrauch  
ca. 4 – 5 kg/m<sup>2</sup>, je nach Beschaffenheit des  
Untergrundes und der Dämmstoffdicke.



- 4** Den austretenden Kleber nach Aushärtung  
mit der Traufel abstoßen.  
Zellfüllenden Deckabstrich auf die  
GLAPOR Schaumglasplatten aufbringen.  
Verbrauch ca. 2,0 bis 2,5 kg/m<sup>2</sup>



- 6** Einen Anfüllschutz verwenden  
z.B. Noppenbahn und aussen anfüllen.